



LION ALARM

LION ALARM (ライオンアラーム)とは周囲の環境に合わせ3段階の音量調整を可能にするなど、セキュリティレベルをユーザーの目的に応じて限りなくマッチさせる警報アラームです。

1 安全にお使いいただくために

お使いの前にこの説明書を最後までお読みください。この製品の特徴をよく理解された上でご愛用ください。

注意

※警報をセットしたからといって、万全ではありません。※盗難にはお客様自身で十分にお気をつけ下さい。※また、盗難による損害などの責任は負いかねますのでご了承ください。※本体は分解しないでください。復元できません。※本品の上には物を乗せないで下さい。※バッテリー充電時間はパソコン本体の機器構成や動作状況又は使用環境によって異なります。※全ての電源プラグがしっかりと差し込まれていることを確認してください。※利用可能時間は充電放電の繰り返しにより徐々に短くなる場合があります。※利用可能時間は動作環境により変動します。

2 廃棄時の注意




アラームに内蔵されているリチウム電池は小型家電にあたりますので廃棄方法は各自治体にお問い合わせ下さい。一般のゴミと一緒に捨てたり、火の中へ入れないで下さい。

3 各部名称

K4 シリーズ接続部


別売 K4 シリーズ接続が可能。

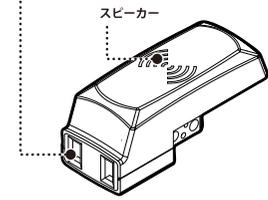

着脱スイッチ K4 シリーズ着脱の際、先端の尖った物でスイッチを押し、ロック解除。

ダブルティンプルレード

捻れに強いダブルブレード差し込みも非常にスムーズな構造。

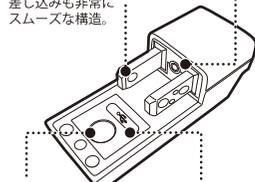

操作スイッチ ON/OFF ボリューム設定 バッテリー残量確認の (ケーブル付属) で充電。操作が可能。

USB ポート

カバーをめくり USB-C & USB-A バッテリー残量確認の (ケーブル付属) で充電。操作が可能。

4 タイムチャート

1. ウェイクアップモード (OFF時にスイッチを押す / ビープ音:1回)※1

- スイッチを1回押すと本体の電源が入り、60秒間スイッチの色が赤色に点灯します。
●ウェイクアップモード中は振動を感じても反応せず、所有者がアラームをセットしたバイクを誤作動なく移動させることができます。

2. スタンバイモード (60秒経過後 / ビープ音:2回)

- 本体が振動を感じない場合は常にスタンバイモードになります。

3. ワーニングモードレベル1 (振動感知 / ビープ音:2回)

- スタンバイモードで振動を感じると警告音(ビープ音:2回)が鳴り、8秒後に3回のビープ音が鳴りワーニングモードレベル2へ切り替わります。
●バイク所有者は、この間にロックを解除した上でボタン操作でアラームをOFFにできます。

4. ワーニングモードレベル2(ビープ音:3回)※2

- これ以降、本体が振動を感じた場合はアラームが作動し、設定したボリュームの警告音が鳴り響きます。
●鳴っているアラーム音を止めるには、本体のスイッチを押してOFFにするか、10秒後に自動停止するのを待ちます。
●自動で停止した状態はワーニングモードレベル2となり、再び振動を感じるとアラーム音が鳴り響きます。
●自動停止後30秒間振動を感じない場合はスタンバイモードに戻ります。



※1 OFF(ON時にスイッチを押す / ビープ音:2回)

どのモードであってもON状態でスイッチを押すとOFFになります。再度ONにした場合は、ウェイクアップモードになります。

※2 レベル2に切り替わった後、振動を感じずアラーム音が鳴らなかった場合は、30秒後自動的にスタンバイモードに戻ります。

5 音量調整

約60・90・110dBの音量調整が可能。
1. オフの状態ですwitchを2回連続押しすとビープ音が鳴ります。その音の回数で電池残量の確認ができます。
※残量の数値はあくまでも目安となります。
2. 任意の音量を選択し再度スイッチを長押し。約3秒後にスイッチの色が緑に変われば設定完了。(音量を選択し約30秒間操作しなくても自動的に設定はされます。)

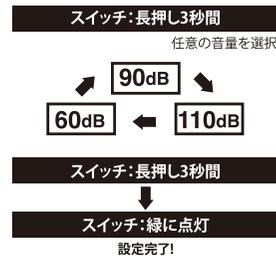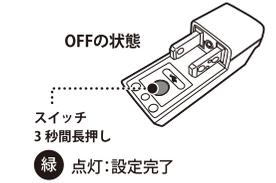

6 電池残量確認

オフの状態ですwitchを2回連続押しすとビープ音が鳴ります。その音の回数で電池残量の確認ができます。
※残量の数値はあくまでも目安となります。


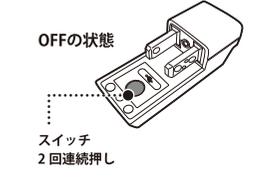


Table with 2 columns: Beep count, Battery level. 1 beep: ~20% (charging sign), 2 beeps: ~40%, 3 beeps: ~60%, 4 beeps: ~80%, 5 beeps: ~100%

7 充電方法

- 1. シリコンカバーを軽く持ち上げて下さい。
2. シリコンカバーを開けて、USBポートにUSBケーブルを差し込んで下さい。差し込んだ際に赤ランプが点灯し充電が開始されます。
3. 充電完了すると赤から緑のランプに切り替わります。

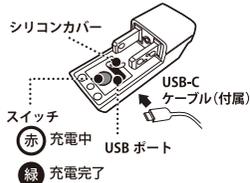

※シリコンカバーを強く引っ張ると外れてしまう可能性がありますので、取扱に注意してください。
※万が一充電時に本体が熱を持つ事があれば、速やかに充電を中止しUSBポートからUSBケーブルを外してください。
※充電完了後必ずUSBケーブルを外し、アラーム本体のUSBポートのシリコンカバーをしっかりと取付けて下さい。

品名: LION ALARM
仕様: 防犯アラーム (振動センサー内蔵)
規格: USB 充電式
サイズ: H85.5×W33×D34mm
重量: 130g
付属: USB-C & USB-A ケーブル
連続待機時間: 約160時間 (スタンバイモード状態)
連続警報時間: 約22時間 (10秒間の警報を繰り返している状態)
充電時間: 約2時間30分

CROPS www.crops-sports.com

Designed by CROPS in Japan Made in China @cropsjapan

着脱方法


#20053025

LION ALARMとK4 シリーズの鍵についての着脱方法をご覧ください、正しくお使いください。



A K4シリーズ(ディンプルブレード側) B LION ALARM C K4シリーズ(シリンダー側)

時計回りに回すと”BとC”のパーツが開錠されます。(※開錠時飛び出すので、気をつけてください。)

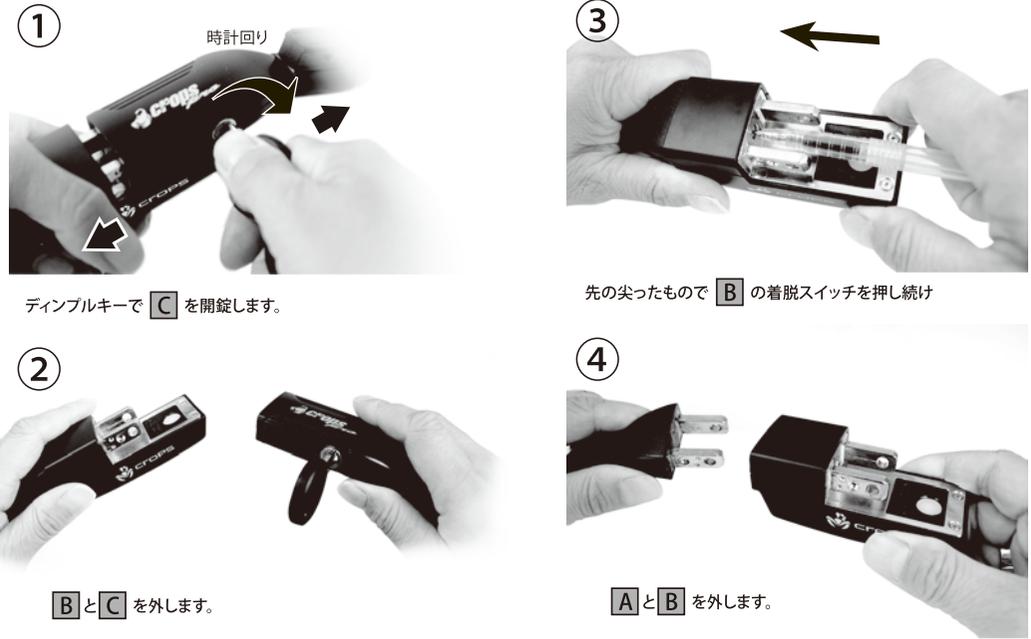

1. ディンプルキーで C を開錠します。 2. B と C を外します。 3. 先の尖ったもので B の着脱スイッチを押し続け。 4. A と B を外します。

取り付け方法の手順は、④→③→②→①施錠です。