


BL600MU

BUILT-IN ACCELEROMETER FOR BREAKING

※お使いの前に説明書を最後までよくお読みください。この製品の特徴をよく理解された上でご愛用ください。

【仕様】

- レッドLED：1灯/LEDチップ：COB
- バッテリー：リチウムイオンポリマー電池320mAh、充電回数 約300~500回
- ブレーキセンサー：加速度センサー
- 生活防水

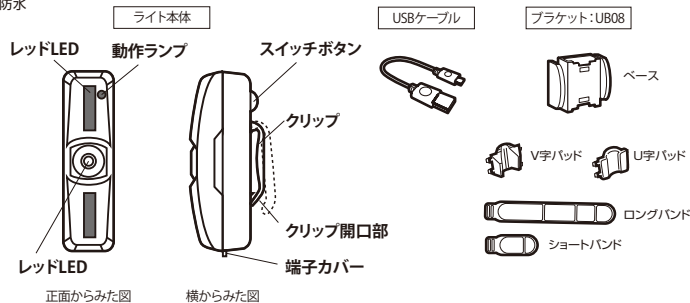

[1] はじめに


ライト本体の充電方法

- ① 端子のカバーを外し、USBケーブルを差し込み充電を開始します。
- ② 充電が開始されると動作ランプが点灯し、充電完了すると動作ランプが消灯します。



自転車にブラケットとライトを取り付ける

付属ブラケット（縦付けタイプ） シートステーにも取り付け可能

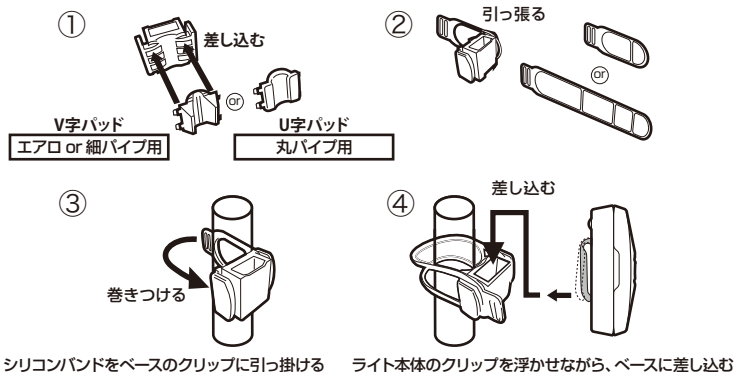

G-センサー セッティングを行う

ご使用前にライトを自転車に取り付け、Gセンサーセッティングを行ってください。ライトの取り付け角度に合わせて、Gセンサーが調整されます。

OFFモードで電源ボタンを約8秒間押し続けます。


長押し
8秒

- ① 中央のLEDが光ります。モードメモリー機能により、最後に使用したモードで光ります。
- ② 中央のLEDが消え、上下のLEDが点灯します。
- ③ すべてのLEDが消え、セッティング完了です。


- ※ セッティング時は必ず自転車に取り付け、平坦な場所で行ってください。ブレーキランプが点灯しない場合があります。
- ※ ライトの取り付け位置を変更する場合は、再度Gセンサーセッティングを行ってください。

[2] ライトのバッテリー残量確認方法

OFFモード時、スイッチを2回押し、LEDが点滅する回数で電池残量が確認できます。※電池残量の数値はあくまでも目安です。

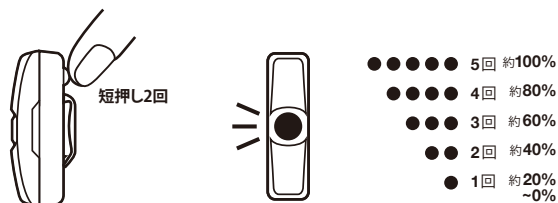


[3] モード切り替え方法

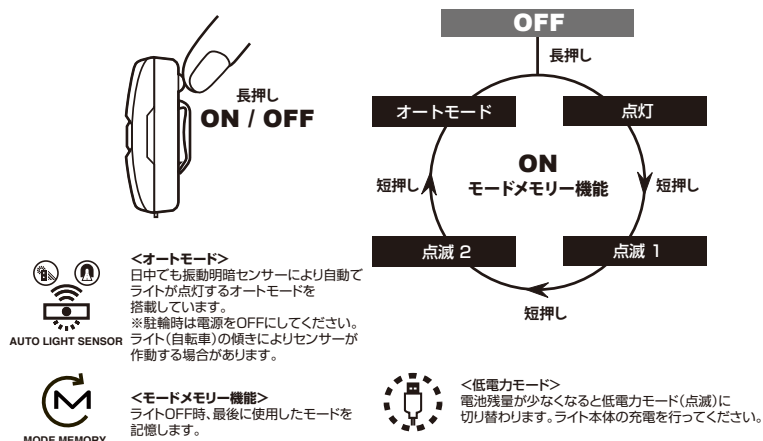

[4] 別売ブラケット（横付けタイプ）

サドルレール下に取り付け可能なブラケット

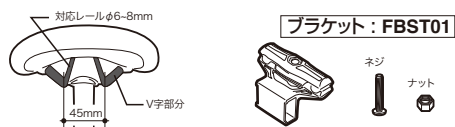

[5] 別売リペアパーツ

必要に応じてブラケットのみの購入も可能です。

ZP-UB08 (Basic / All parts)	ZP-UB08 - A TYPE (Basic / Short band type)	ZP-UB08 - B TYPE (Basic / Long band type)
ベース	ベース	ベース
V字パッド	V字パッド	V字パッド
U字パッド	U字パッド	
ショートバンド	ショートバンド	
ロングバンド		ロングバンド

注意

- 本体が充電されていることを確認、または電池残量の確認をしてください。
- 本製品はアクセラレーターライトであり、保安部品ではありません。
- 安全を確保するものではないため、ご自身で十分に確認の上ご使用ください。
- 点灯中のライトを直視しないでください。視力障害を起こす恐れがあります。
- 本製品は防水設計ではありません。(水中ではご使用できません。)
- ライトのON/OFFは、自転車から離れた状態で行ってください。
- 本製品は幼児の手の届くところに置かないでください。
- 使用後はライトの電源をOFFにしてください。
- 自転車装着ライト本体にあるUSB差し込み口は上に向けて取付けないでください。
- 盗難防止の為、自転車から離れる時はライトをブラケットから取り外してください。
- 使用温度-10~40℃
- デザイン/仕様等は、予告なく変更、改良する場合があります。

製品保証について

2年保証:ライト本体のみ(バッテリーの消耗は除く)
正規小売店でご購入いただき、正常な使用状態で故障した場合は、無料修理・交換いたします。その際は、事前にご購入日が確認できるシートなどが必要です。ご購入日が特定できない場合、保証期間は製造年月日から起算させていただきます。ネットオークションを含む全ての転売品、事故などによる外的要因や取扱説明書に記載されていない用途・方法などの不適当と認められる使用では保証の対象外となります。

急勾配では、ライトの傾きによってはGセンサーが反応し点灯する場合があります。